


FORI[®]

A MARCA DA SEGURANÇA

REFORÇO PARA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI MOLÃO 2000

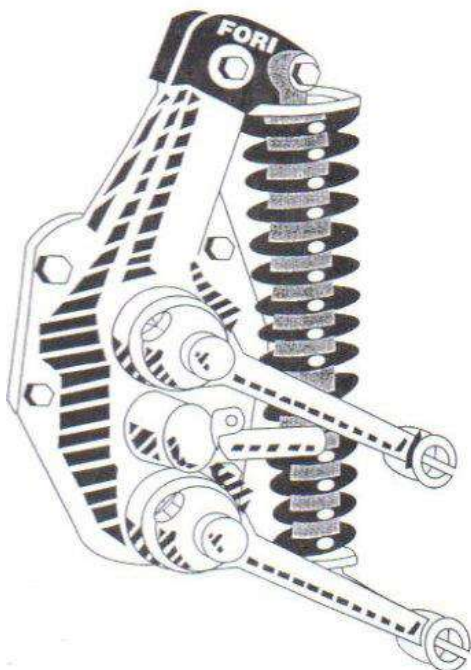

MODO DE INSTALAÇÃO

- 1 - Levantar a dianteira da kombi.
- 2 - Soltar os parafusos do amortecedor e retirá-los.
- 3 - Encaixar o suporte na base superior da suspensão.
- 4 - Esticar o amortecedor, encaixar a mola e colocar as travas de aço.
- 5 - Encaixar o amortecedor no parafuso do braço inferior da suspensão, colocar a porca e apertar.
- 6 - Forçar o amortecedor para baixo até encaixar o parafuso no suporte.
- 7 - Colocar a arruela de pressão, a porca e apertar.

OBSERVAÇÃO: DAR O MÁXIMO DE APERTO NO PARAFUSO QUE FIXA O SUPORTE NA SUSPENSÃO E COLOCAR A CONTRA PORCA